

---

**BOSE**

**SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER (2<sup>ND</sup> GEN)**

## Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

Para obtener más información sobre el altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>nd</sup> Gen), visite: [support.Bose.com/micro2](http://support.Bose.com/micro2)

La declaración de conformidad se puede encontrar en: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

 Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE.

## Instrucciones importantes de seguridad

Límpielo solamente con un paño seco o un paño humedecido con agua. No use productos de limpieza.

Si el altavoz entra en contacto con agua con cloro o salada, enjuague levemente con agua dulce después del contacto para eliminar cualquier residuo. Asegúrese de que el puerto del conector esté completamente seco antes de cargar.

No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.

Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.

Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se debe reparar el producto cuando no funciona normalmente o está dañado.

## ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.



Este símbolo significa que el uso de este producto con una batería incompatible o mal instalada podría causar un riesgo para la seguridad. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para más información sobre las opciones de servicio de la batería o visite [bose.com/batt](http://bose.com/batt) para más información.

- Este producto sólo debe utilizarse con baterías certificadas Bose compatibles. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para más información sobre las opciones de servicio de la batería.
- La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si no se manipula correctamente, se reemplaza incorrectamente o se reemplaza con un tipo incorrecto de batería.
- No exponga productos con batería al calor excesivo, por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca del fuego o similar.
- Si la batería tiene pérdidas, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, busque atención médica.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación LPS aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos regulatorios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.
- Para reducir el riesgo de incendio, no coloque ningún artefacto de calefacción o de cocción debajo de este producto.

**ADVERTENCIA:** No exponga el producto ni los componentes de montaje a sustancias químicas no especificadas por Bose, incluidos, entre otros, lubricantes, productos de limpieza, pulverizadores de contacto o disolventes a base de hidrocarburos. La exposición a este tipo de sustancias puede provocar la degradación del material plástico, con el consiguiente agrietamiento y riesgo de caída.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique el producto receptor o la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar juntamente con otra antena o transmisor.

Categoría de receptor = [1]

Cumple con los requisitos IMDA

CAN ICES (B)/NMB(B)

**ID de FCC:** A94444771 **IC:** 3232A-444771

**Para Europa:** Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz. I Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

## Información de SAR

Banda de frecuencia	SAR máximo comunicado (W/kg)	
	Cuerpo 1g SAR	Extremidad 10g SAR
QHS	0,15	<0,10
SAR limitado (W/kg)	1,6	4,0

**Regulaciones técnicas de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia:** Si el permiso concedido por la NCC, ninguna empresa, compañía o usuario puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el rendimiento a dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia aprobados. Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de usar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales implican que las comunicaciones de radio se operan conforme con la Ley de administración de telecomunicaciones. Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

**NO** intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para quitar la batería.

La extracción de la batería recargable de ion-litio de este producto sólo debe realizarla un profesional calificado. Póngase en contacto con su distribuidor local de Bose o consulte [products.bose.com/static/compliance/index.html](http://products.bose.com/static/compliance/index.html) para información adicional.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre los 2,5 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 7,5 vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.



**Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales.**  
No incinerar.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe depositarse en un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente.



Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.



**R-R-Bos-444771**  
보스코리아 유한회사



Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos										
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos									
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (Cr(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)	Ftalato de dibutilo (DBP)	Di-isobutilftalato (DIBP)	Butilbenciftalato (BBP)	Bis(2-ethylhexil)ftalato (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esta tabla se ha elaborado de conformidad con las disposiciones de la norma SJ/T 11364.										
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en todos los materiales homogéneos para esta parte se encuentra por debajo del requisito de límite de GB/T 26572.										
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.										



Nombre del equipo: Altavoz Bluetooth Designación de tipo: 444771						
	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
Unidad	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr <sup>+6</sup> )	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	O	O	O	O	O
Partes metálicas	-	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	-	O	O	O	O	O
Cables	-	O	O	O	O	O

**Nota 1:** "O" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.

**Nota 2:** El "—" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.

**Fecha de fabricación:** El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "5" es 2015 o 2025.

**Importadores:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Países Bajos | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edm. Mex 53398 Número de teléfono: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

**Teléfono de servicio técnico en México:** 0800-266-0292

**Potencia de entrada:** 5 V  $\text{⎓}$ , 1,5 A

Modelo: 444771. La ID de CMIIT se encuentra en la parte inferior trasera del altavoz.

**Los Términos de uso de Bose** se aplican a este producto: [worldwide.bose.com/termsofuse](http://worldwide.bose.com/termsofuse)

**Divulgaciones de licencia:** Para ver a las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software de terceros incluidos como componentes del altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>nd</sup> Gen) use la aplicación Bose. Puede acceder a esta información en el menú de configuración.

Apple, el logotipo de Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. La marca comercial "iPhone" se usa en Japón con una licencia de Aiphone K.K. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso del distintivo Fabricado para Apple significa que un accesorio se diseñó de forma específica para conectar a los productos Apple identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento con las normas de seguridad y disposiciones legales.

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth*<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG Inc.* y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google, Android, y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

*Snapdragon Sound* es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o empresas subsidiarias. Qualcomm, *Snapdragon* y *Snapdragon Sound* son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> y USB-C<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Bose y SoundLink son marcas comerciales de Bose Corporation. | Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

---

### Complete y conserve para referencia futura

El número de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior del altavoz.

Número de serie: \_\_\_\_\_

Número de modelo: 444771

Guarde el recibo. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando [worldwide.bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.bose.com/ProductRegistration)

---

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Contenido .....	9
-----------------	---

**INTRODUCCIÓN**

Instalación inicial .....	10
---------------------------	----

**CONEXIONES BLUETOOTH®**

Conectar a un dispositivo.....	12
Usar la configuración de Bluetooth del dispositivo.....	12
Usar la aplicación Bose .....	13
Volver a conectar a un dispositivo.....	14
Volver a conectar al último dispositivo conectado .....	14
Volver a conectar a un dispositivo diferente.....	14
Conectar un dispositivo adicional .....	15
Identificar los dispositivos conectados.....	15
Alternar entre dos dispositivos conectados.....	15
Desconectar un dispositivo .....	16
Borrar la lista de dispositivos del altavoz .....	16
Solo dispositivos Android™.....	17
Conectar usando el Emparejamiento rápido.....	17
Tecnología Snapdragon Sound™ .....	18

**CONTROLES DEL ALTAVOZ**

Encender/apagar.....	19
Temporizador de apagado automático.....	20
Reproducción multimedia y volumen .....	21

**BATERÍA**

Cargar el altavoz .....	22
Tiempo de carga.....	23
Oír el nivel de carga de la batería .....	23
Modo de protección de la batería.....	23

**ESTADO**

Luz de encendido .....	24
Luz de <i>Bluetooth</i> .....	25
Luz de acceso directo .....	25

**INDICACIONES DE VOZ**

Idiomas preinstalados .....	26
Cambiar el idioma .....	26
Desactivar las indicaciones de voz .....	26

**ACCESOS DIRECTOS**

Usar el acceso directo .....	27
Cambiar o desactivar el acceso directo .....	27

**SPOTIFY TAP .....** 28**CONECTAR PRODUCTOS BOSE**

Vincular dos altavoces <i>Bluetooth</i> Bose .....	29
Productos compatibles .....	29
Vincular utilizando los controles del producto .....	30
Cambiar entre modo Estéreo y modo Fiesta .....	31
Desvincular los altavoces .....	31
Conectar a un altavoz inteligente o barra de sonido Bose con la tecnología SimpleSync .....	32
Productos compatibles .....	32
Conectar usando la aplicación Bose .....	33
Conectar usando los controles del producto .....	34
Volver a conectar a altavoz inteligente Bose o a una barra de sonido inteligente Bose .....	34

**PORATILIDAD**

Usos de la correa .....	35
Transportar el altavoz .....	35
Montar el altavoz .....	35
Resistencia al agua y al polvo .....	36

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Servicio de la batería del altavoz.....	37
Actualizar el altavoz.....	37
Limpiar el altavoz .....	37
Guardar el altavoz .....	37
Repuestos y accesorios .....	37
Garantía limitada.....	37

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**


Solución de problemas .....	38
Restaurar el altavoz.....	38
Restablecer el altavoz .....	39

## CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:



Altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>o</sup> Gen)

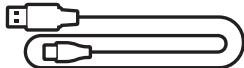

Cables USB Type-C® a USB Type-A


**NOTA:** Si cualquier parte del producto está dañada o falta, no lo use.

Visite: [support.Bose.com/micro2](http://support.Bose.com/micro2) para ver artículos de solución de problemas, videos, y reparación o sustitución de productos.

El altavoz se entrega con carga parcial. Antes de usar el altavoz por primera vez, conéctelo a una fuente de alimentación. El altavoz no necesita estar totalmente cargado, pero requiere la conexión inicial para activar la batería.


## INSTALACIÓN INICIAL

1. Conecte el extremo USB-C® del cable al puerto USB-C en la parte inferior del altavoz.

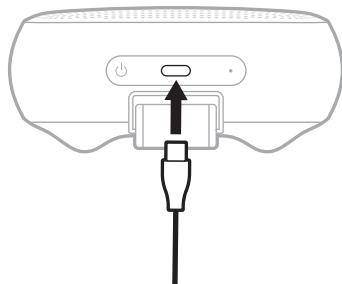


2. Conecte el extremo USB-A del cable a una fuente de alimentación USB-A.

La luz de encendido titila lentamente de color blanco.

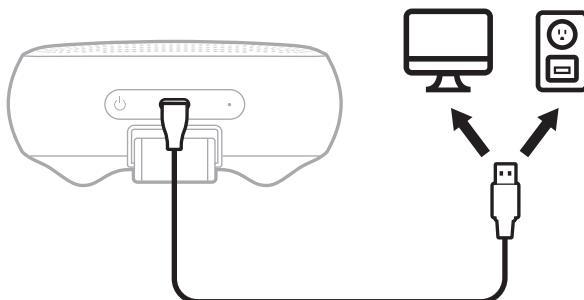

3. Presione el botón de encendido .

La luz de encendido titila lentamente de color blanco. Se oye el mensaje del nivel de la batería seguido de "Listo para conectar". La luz de *Bluetooth* parpadea lentamente de color azul.

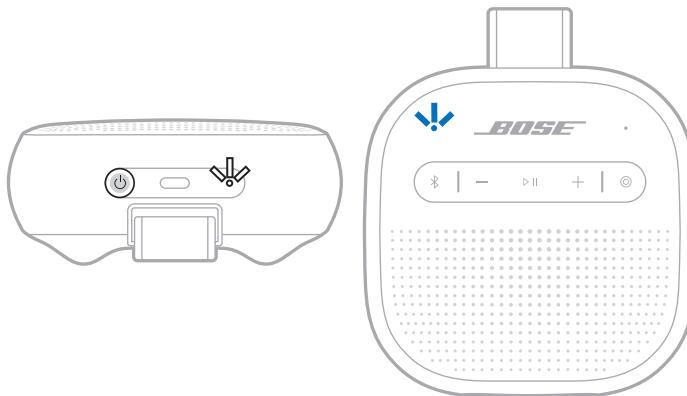

4. Conéctese al dispositivo (vea la página 12).

Se pueden almacenar hasta seis dispositivos en la lista de dispositivos del altavoz y el altavoz puede conectarse activamente a un máximo de dos dispositivos al mismo tiempo. Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

## CONECTAR A UN DISPOSITIVO

Se puede conectar el altavoz al dispositivo usando cualquiera de las siguientes opciones:

- La configuración de *Bluetooth* del dispositivo (vea "Usar la configuración de *Bluetooth* del dispositivo")
- La aplicación Bose (vea la página 13)
- Emparejamiento rápido (solo dispositivos Android) (vea la página 17)


### Usar la configuración de *Bluetooth* del dispositivo

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que oiga "Listo para conectar" y la luz de *Bluetooth* parpadee lentamente de color azul.



**NOTA:** Si un dispositivo ya está conectado, oirá "Ready to connect another device" (Listo para conectar otro dispositivo).

2. En el dispositivo, acceda a la configuración de *Bluetooth*.

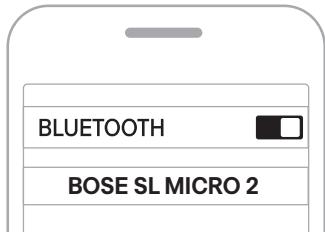

3. Seleccione el altavoz de la lista de productos disponibles.

**NOTA:** Busque el nombre que le asignó al altavoz en la aplicación Bose. Si no le asignó un nombre, aparece el nombre predefinido.

El altavoz aparece en la lista de productos conectados. La luz de *Bluetooth* se ilumina permanentemente de color blanco (vea la página 25).

## Usar la aplicación Bose

La aplicación Bose permite configurar y controlar el altavoz desde cualquier dispositivo, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede controlar las conexiones *Bluetooth*, controlar la configuración de altavoz, ajustar el audio, elegir el idioma de las indicaciones de voz y acceder a futuras actualizaciones y nuevas funciones disponibles de Bose.

**NOTA:** Si ya descargó la aplicación Bose para otro producto Bose, puede agregar el altavoz desde la pantalla de la lista de productos.

1. En el dispositivo, descargue la aplicación Bose.



2. Siga las instrucciones de la aplicación para agregar el altavoz.

## VOLVER A CONECTAR A UN DISPOSITIVO

### Volver a conectar al último dispositivo conectado

Cuando esté encendido, el altavoz se conecta con los dos últimos dispositivos conectados.

#### NOTAS:

- El dispositivo debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.
- Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo.

### Volver a conectar a un dispositivo diferente

**NOTA:** El dispositivo debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.

1. Presione el botón *Bluetooth*  y suelte para oír qué dispositivos están conectados actualmente.



2. En los siguientes 2 segundos, vuelva a presionar el botón *Bluetooth*  para oír el nombre del próximo dispositivo en la lista de dispositivos del altavoz.
3. Repita hasta que oiga el nombre del dispositivo correcto.
4. Reproduzca audio en el dispositivo conectado.

**SUGERENCIA:** También puede volver a conectar un dispositivo diferente usando la configuración de *Bluetooth* o la aplicación Bose (vea la página 13).

**NOTA:** Si ya hay dos dispositivos conectados al altavoz, el dispositivo recién conectado sustituye a la más antigua de las dos conexiones.

## CONECTAR UN DISPOSITIVO ADICIONAL

El altavoz puede conectarse activamente a dos dispositivos a la vez (conexión multipunto).

Para conectar un dispositivo adicional, vea la página 12.

### NOTAS:

- Solo puede reproducir audio desde un dispositivo a la vez.
- Para controlar o desactivar la función de conectividad multipunto, use la aplicación Bose. Para acceder a esta opción, toque Fuente en la pantalla de control del producto.
- Si se desactiva la función de conectividad multipunto se desconecta el segundo dispositivo conectado.

## IDENTIFICAR LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS

1. Presione el botón *Bluetooth*  $\textcircled{\text{B}}$  y suelte para oír qué dispositivos están conectados actualmente.



2. En los siguientes 2 segundos, vuelva a presionar el botón *Bluetooth*  $\textcircled{\text{B}}$  para oír el nombre del próximo dispositivo en la lista de dispositivos del altavoz.

## ALTERNAR ENTRE DOS DISPOSITIVOS CONECTADOS

1. Ponga el audio en pausa en el primer dispositivo.
2. Reproduzca audio en el segundo dispositivo.

## DESCONECTAR UN DISPOSITIVO

Use la configuración de *Bluetooth* del dispositivo o la aplicación Bose.

**NOTA:** Al desactivar la función *Bluetooth* del dispositivo, se desconecta el altavoz y todos los demás productos conectados por *Bluetooth*.

## BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DEL ALTAZOZ

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth*  por 15 segundos hasta que oiga "Lista de dispositivos *Bluetooth* borrada. Listo para conectar" y la luz de *Bluetooth* parpadea de color azul.



2. Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* del dispositivo móvil.

Se borran todos los dispositivos y el altavoz está listo para conectar (vea la página 12).

## SOLO DISPOSITIVOS ANDROID

Si tiene un dispositivo Android, puede acceder a las siguientes funciones de conexión adicionales.

### Conectar usando el Emparejamiento rápido

Con un solo toque, el altavoz permite un emparejamiento *Bluetooth* rápido y fácil con el dispositivo Android.

#### NOTAS:

- Para usar el Emparejamiento rápido, necesita un dispositivo Android con Android 6.0 o posterior.
- El dispositivo Android debe tener activadas las funciones *Bluetooth* y Ubicación.
- 1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que oiga "Listo para conectar" y la luz de *Bluetooth* parpadee lentamente de color azul.



**NOTA:** Si un dispositivo ya está conectado, oirá "Ready to connect another device" (Listo para conectar otro dispositivo).

2. Coloque el altavoz junto a su dispositivo Android.

Aparecerá una notificación en su dispositivo para que empareje el altavoz.

**NOTA:** Si no ve una notificación, compruebe que las notificaciones estén habilitadas para la aplicación Google Play Services en su dispositivo.

3. Toque la notificación.

Una vez que el altavoz esté conectado, aparecerá una notificación confirmando que la conexión se ha completado.

**NOTA:** También puede tocar el botón en la notificación para descargar la aplicación Bose y terminar de configurar el altavoz.


## Tecnología Snapdragon Sound

El altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>ª</sup> gen) incorpora la tecnología Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimiza las tecnologías de audio de Qualcomm® en dispositivos conectados para garantizar la mejor calidad de sonido, estabilidad de conexión y latencia para la transmisión de audio.

Para disfrutar de Snapdragon Sound, necesita un dispositivo certificado con Snapdragon Sound, como un dispositivo Android compatible. Una vez que conecte el altavoz, el dispositivo transmitirá automáticamente audio usando el códec *Bluetooth* aptX Adaptive.

**NOTA:** Para ver qué funciones de Snapdragon Sound son compatibles con el altavoz y verificar si su dispositivo es compatible, visite: [support.Bose.com/micro2](https://support.Bose.com/micro2)


Los controles se encuentran en la parte inferior y delantera del altavoz.

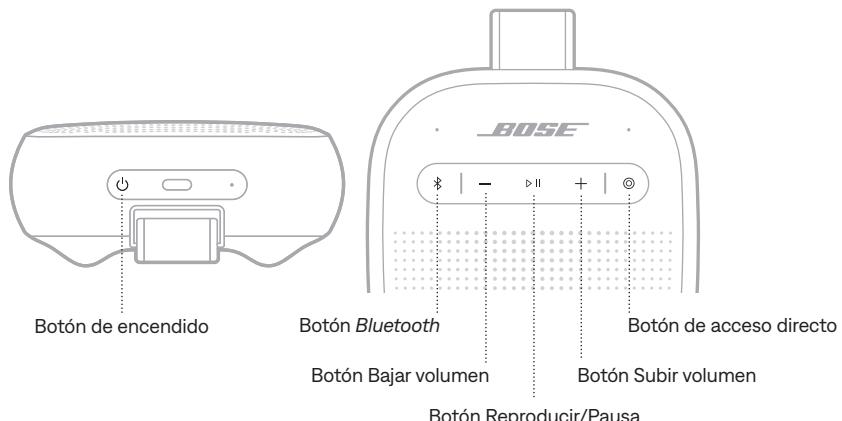

## ENCENDER/APAGAR

Presione el botón de encendido .

Cuando está encendido, una indicación de voz anuncia el nivel de la batería. La luz de encendido se ilumina según el nivel actual de la batería (vea la página 24).

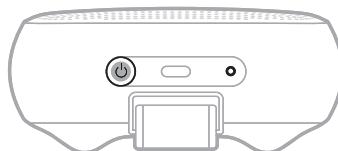

## Temporizador de apagado automático

El temporizador de apagado automático ahorra la batería cuando el altavoz funciona con la batería. El altavoz se apaga cuando se detiene el audio y no se presionaron botones por 20 minutos.

Para activar el altavoz, presione el botón de encendido  o mantenga presionado el botón *Bluetooth* .

**NOTA:** Para cambiar la configuración del temporizador, use la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

## Desactivar el temporizador de apagado automático

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa  y el botón de subir volumen  simultáneamente. Se oye "Auto-off disabled" (Desactivación de apagado automático).

Repite para volver a activar el temporizador de apagado automático.

**SUGERENCIA:** También puede desactivar el temporizador de apagado automático mediante la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

## REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y VOLUMEN



FUNCIÓN	QUÉ HACER
<b>Reproducir/Pausa</b>	Presione ▶  .
<b>Saltar a la pista siguiente</b>	Presione dos veces ▶  .
<b>Salto atrás</b>	Presione tres veces ▶  .
	Presione +. <b>NOTAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para subir el volumen rápidamente, mantenga presionado +.</li><li>Cuando se alcanza el volumen máximo, la luz de Bluetooth parpadea 2 veces de color blanco.</li></ul>
<b>Subir volumen</b>	
<b>Bajar volumen</b>	Presione —. <b>NOTAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —.</li><li>Cuando se alcanza el volumen mínimo, la luz de Bluetooth parpadea 2 veces de color blanco.</li></ul>


**SUGERENCIA:** También puede subir o bajar el volumen con los controles de volumen del dispositivo o de la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en la pantalla de control del producto.

## CARGAR EL ALTAZOZ


**PRECAUCIÓN:** No intente cargar el altavoz cuando esté mojado. Si lo hace, puede estropear el altavoz. El altavoz es resistente al agua, pero el puerto USB-C debe estar completamente seco antes de cargarlo.

**NOTA:** Asegúrese de usar el cable USB proporcionado por Bose o un cable USB similar. Bose recomienda utilizar una fuente de alimentación de 5 V ==, 1.5 A.

1. Conecte el extremo USB-C® del cable al puerto USB-C en la parte inferior del altavoz.

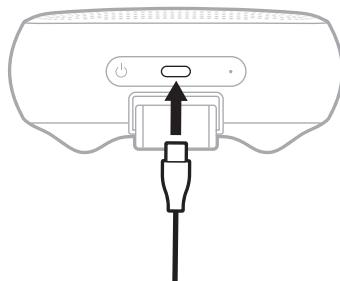

2. Conecte el extremo USB-A del cable a una fuente de alimentación USB-A.

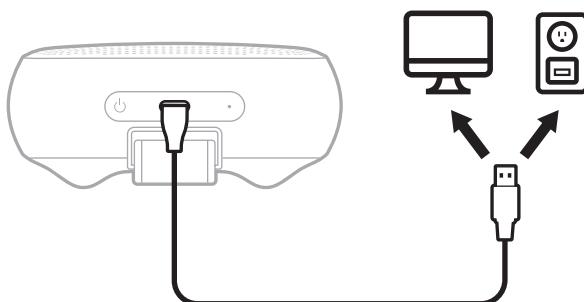

Mientras se está cargando, la luz de la batería titila de color blanco. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz de la batería se ilumina de color blanco.

## Tiempo de carga

Espere hasta 4 horas para cargar completamente la batería.<sup>1</sup>

Una carga completa alimenta el altavoz hasta 12 horas.<sup>2</sup> Con el volumen al máximo, la batería dura hasta 3 horas.<sup>3</sup>

El tiempo de carga y el rendimiento de la batería varían según la capacidad de la fuente de alimentación USB, el contenido musical y el volumen del altavoz.

## Oír el nivel de carga de la batería

Cada vez que enciende el altavoz, las indicaciones de voz anuncian el nivel de carga de la batería. Cuando el altavoz está en uso, las indicaciones de voz anuncian si la batería necesita cargarse.

Mantenga presionado el botón de encendido  hasta que oiga una indicación de voz.

## Modo de protección de la batería

Cuando la batería del altavoz se agota (0%), entra en modo de protección de la batería. Para reactivar el altavoz, conéctelo a una fuente de alimentación y presione el botón de encendido .

Cuando no lo usa, guarde el altavoz en un lugar fresco.


**PRECAUCIÓN:** NO guarde el altavoz durante períodos prolongados cuando esté completamente cargado o con una carga restante inferior al 10%.

---

Todas las pruebas realizadas por Bose con el altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>nd</sup> Gen) representativo de la producción.

- 1 Con fuente de alimentación USB-C de 5 V/1.5A (7.5W), de 0% a 100% mientras la unidad está en modo de espera. Los tiempos de carga variarán si no se usa la fuente de 7.5W recomendada.
- 2 Usando audio Bluetooth A2DP al 50% de volumen y entre 20 °C y 25 °C, con el ecualizador predeterminado usando un mix de las 50 mejores canciones globales a partir de noviembre de 2024 y sin cargar dispositivos externos. El rendimiento de la batería varía en función de las condiciones de cada usuario, como el contenido de audio, el volumen y la temperatura ambiente.
- 3 Usando audio Bluetooth A2DP al 100% de volumen y entre 20 °C y 25 °C, con el ecualizador predeterminado usando un mix de las 50 mejores canciones globales a partir de noviembre de 2024 y sin cargar dispositivos externos. El rendimiento de la batería varía en función de las condiciones de cada usuario, como el contenido de audio, el volumen y la temperatura ambiente.

La luz de encendido se encuentra en la parte inferior del altavoz. Las luces de *Bluetooth* y acceso directo se encuentran en la parte delantera del altavoz.

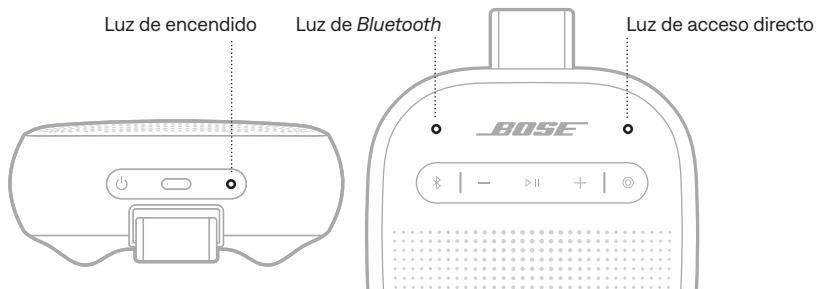

## LUZ DE ENCENDIDO

Muestra el estado de la batería, carga, actualización y errores.

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco	Carga completa
Color ámbar	Carga baja
Parpadea de color ámbar	Se necesita cargar
Titila lentamente de color blanco	Cargando
Parpadea 3 veces de color blanco (repetidas veces)	Actualizando el software
Parpadea rápidamente de color blanco (3 segundos)	Restablecimiento completado
Parpadea rápidamente de color blanco y ámbar (alternando)	Error - contactar al servicio técnico de Bose
Parpadea 3 veces de color ámbar (repetidas veces)	Error de la batería - póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose

## LUZ DE BLUETOOTH

Muestra el estado de la conexión Bluetooth.

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea lentamente de color azul	Listo para conectar
Parpadea rápidamente de color azul	Conectando
Color blanco	Conectado
Parpadea 2 veces de color blanco	Se borró la lista de dispositivos

## LUZ DE ACCESO DIRECTO

Muestra el estado de los altavoces cuando la vinculación se establece como acceso directo.

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea lentamente de color blanco	Los altavoces se están vinculando
Color blanco	Los altavoces están vinculados

Las indicaciones de voz lo guían por el proceso de conexión *Bluetooth*, anuncian el nivel de carga de la batería e identifican los dispositivos conectados.

**SUGERENCIA:** Puede controlar fácilmente las indicaciones de voz usando la aplicación Bose. Acceda a esta opción en el menú de configuración.

## IDIOMAS PREINSTALADOS

Los siguientes idiomas se encuentran preinstalados en el altavoz:

- Inglés
- Alemán
- Japonés
- Español
- Italiano
- Cantonés
- Francés
- Mandarín

## CAMBIAR EL IDIOMA

Cambie el idioma de las indicaciones de voz con la aplicación Bose. Acceda a esta opción en el menú de configuración.

## DEACTIVAR LAS INDICACIONES DE VOZ

Mantenga presionado los botones de acceso directo  $\odot$  y bajar volumen — simultáneamente hasta que oiga “Indicaciones de voz desactivadas”.

**NOTA:** Repita el proceso para volver a activar las indicaciones de voz.

Un botón programable de acceso directo © permite acceder de forma rápida y fácil a una de las siguientes funciones:

- Vincular dos altavoces Bose *Bluetooth* (predeterminado) (vea la página 29)
- Acceder a Spotify Tap (vea la página 28)

## USAR EL ACCESO DIRECTO

Presione el botón de acceso directo ©.

La luz de acceso directo parpadea una vez.



**NOTA:** El botón de acceso directo © se configura de forma predeterminada para vincular dos altavoces *Bluetooth* Bose (vea la página 29).

## CAMBIAR O DESACTIVAR EL ACCESO DIRECTO

Para cambiar o desactivar el acceso directo, use la aplicación Bose. Para acceder a esta opción, toque Acceso directo en la pantalla de control del producto.

Spotify Tap es música para los oídos, literalmente. Escuche las canciones con un simple gesto.

**NOTA:** Para usar Spotify Tap, debe estar configurado como acceso directo en la aplicación Bose y la aplicación Spotify debe estar actualizada.

1. Presione el botón de acceso directo  para reproducir una recomendación basada en sus preferencias de escucha.



2. Vuelva a presionar el botón de acceso directo  para escuchar la siguiente recomendación hecha sólo para usted.

## VINCULAR DOS ALTAVOCES BLUETOOTH BOSE

Para disfrutar de una experiencia musical más envolvente, puede sincronizar el altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>a</sup> generación) con otro altavoz *Bluetooth* Bose compatible y reproducir el mismo audio desde ambos altavoces en modo Estéreo o Fiesta.

- Modo Estéreo (el altavoz izquierdo y el derecho reproducen por separado)
- Modo Fiesta (ambos altavoces reproducen simultáneamente)

### NOTAS:

- El botón de acceso directo  se configura de forma predeterminada para vincular dos altavoces *Bluetooth* Bose.
- Solo puede vincular un altavoz a la vez.
- Asegúrese de que los dos altavoces estén a una distancia máxima de 9 m entre sí.
- Asegúrese de que los dos altavoces estén a menos de 9 m del dispositivo de transmisión.
- Para disfrutar de una experiencia óptima, coloque los altavoces en la misma habitación o en una zona al aire libre sin obstáculos entre ellos. El rendimiento puede variar según el dispositivo, la distancia y factores ambientales.

### Productos compatibles

Puede vincular el altavoz portátil Bose SoundLink Micro (2<sup>a</sup> generación) a cualquier altavoz *Bluetooth* Bose que tenga un botón de acceso directo.



## Vincular utilizando los controles del producto

1. En el altavoz, presione el botón de acceso directo .

El mensaje de voz te indica que presione el botón de acceso directo en un segundo altavoz. La luz de acceso directo parpadea lentamente de color blanco.




2. En un segundo altavoz *Bluetooth* Bose compatible, presione el botón de acceso directo .

La luz de acceso directo parpadea lentamente de color blanco.



Una vez vinculados los dos altavoces, una indicación de voz anuncia el modo en ambos altavoces. La luz de acceso directo de ambos altavoces se ilumina permanentemente de color blanco.

**NOTA:** Si los altavoces son del mismo modelo, oirá "modo Estéreo", seguido de "Izquierdo" en el altavoz principal y "Derecho" en el altavoz secundario. Si son modelos diferentes, se oye "modo Fiesta" en ambos altavoces.

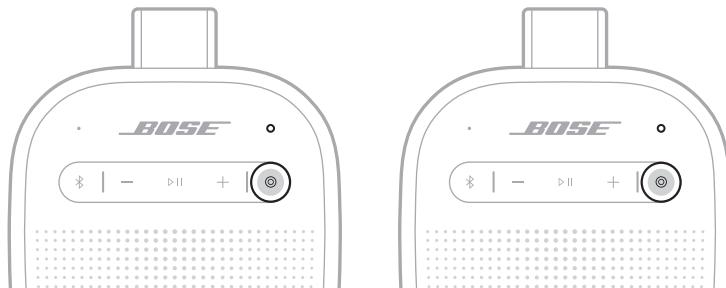

## Cambiar entre modo Estéreo y modo Fiesta

En cualquiera de los altavoces, presione el botón de acceso directo .




Una indicación de voz anuncia el modo en cada altavoz.

**NOTA:** Si los altavoces son modelos diferentes, sólo puede reproducir audio en modo Fiesta.

**SUGERENCIA:** También puede cambiar entre el modo Estéreo y el modo Fiesta con la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en la pantalla de control del producto.

## Desvincular los altavoces

En cualquiera de los altavoces, presione el botón de encendido  o mantenga presionado el botón de acceso directo .

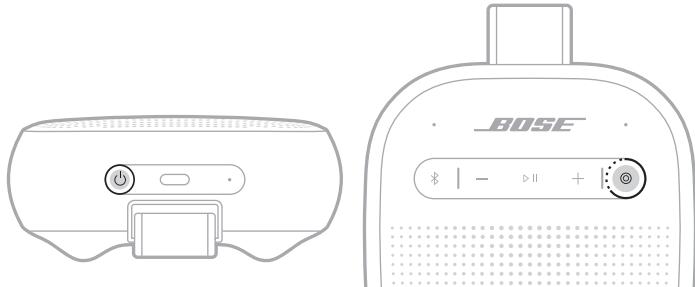

Una indicación de voz anunciará que los altavoces ya no están vinculados.

**SUGERENCIA:** También puede usar la aplicación Bose para desvincular los altavoces. Puede acceder a esta opción en la pantalla de control del producto.

## CONECTAR A UN ALTAZOZ INTELIGENTE O BARRA DE SONIDO BOSE CON LA TECNOLOGÍA SIMPLESYNC

Con la tecnología Bose SimpleSync, puede conectar el altavoz a un altavoz inteligente Bose o a una barra de sonido inteligente Bose para escuchar el mismo audio en dos habitaciones diferentes al mismo tiempo.

**NOTA:** La tecnología SimpleSync tiene un alcance *Bluetooth* de hasta 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

### Productos compatibles

Puede conectar el altavoz a cualquier altavoz inteligente Bose o barra de sonido inteligente Bose.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Barra de sonido inteligente Bose Ultra/Barra de sonido Bose Ultra
- Barra de sonido inteligente Bose 900
- Barra de sonido inteligente Bose 700/Barra de sonido Bose 700
- Barra de sonido inteligente Bose 600
- Barra de sonido Bose 500
- Altavoz inteligente Bose 500/Altavoz para el hogar Bose 500
- Altavoz para el hogar Bose 300
- Altavoz inteligente portátil Bose/Altavoz portátil para el hogar Bose

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: [support.Bose.com/Groups](http://support.Bose.com/Groups)

## Conectar usando la aplicación Bose

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que oiga "Listo para conectar" y la luz de *Bluetooth* parpadee lentamente de color azul.



**NOTA:** Si un dispositivo ya está conectado, oirá "Ready to connect another device" (Listo para conectar otro dispositivo).

2. Use la aplicación Bose para conectar el altavoz a un producto Bose compatible. Para obtener más información, visite: [support.Bose.com/Groups](http://support.Bose.com/Groups)

### NOTAS:

- Podría tardar hasta 30 segundos para conectarse.
- Asegúrese de que el altavoz esté a menos de 9 m del altavoz o de la barra de sonido.
- Puede conectar el altavoz solo a un producto a la vez.

## Conectar usando los controles del producto

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que oiga "Listo para conectar" y la luz de *Bluetooth* parpadee lentamente de color azul.



**NOTA:** Si un dispositivo ya está conectado, oirá "Ready to connect another device" (Listo para conectar otro dispositivo).

2. En el control remoto de la barra de sonido o la parte superior del altavoz, mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que la barra de luz o el anillo de luz titile en color azul.

El altavoz se conecta a la barra de sonido o altavoz, y oye el mismo audio en ambos dispositivos.

### NOTAS:

- Podría tardar hasta 30 segundos para conectarse.
- Asegúrese de que el altavoz esté a menos de 9 m del altavoz o de la barra de sonido.
- Puede conectar el altavoz solo a un producto a la vez.

## VOLVER A CONECTAR A ALTAVOZ INTELIGENTE BOSE O A UNA BARRA DE SONIDO INTELIGENTE BOSE

Use la aplicación Bose para volver a conectar el altavoz a un producto Bose compatible anteriormente conectado. Para obtener más información, visite: [support.Bose.com/Groups](http://support.Bose.com/Groups)

### NOTAS:


- La barra de sonido o el altavoz debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.
- Si el altavoz no se conecta, vea Solución de problemas en la página 38.

## USOS DE LA CORREA

Puede ajustar la correa de diferentes maneras para transportar el altavoz con facilidad.

### Transportar el altavoz


Puede usar la parte superior del sujetador de la correa para transportar el altavoz con facilidad. También puede sujetarlo a un mosquetón o a una cuerda.

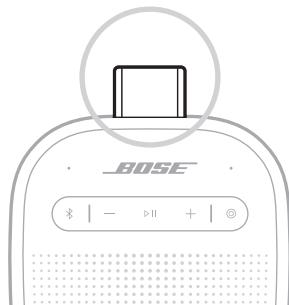


### Montar el altavoz

La correa puede usarse para montar el altavoz en un asa o una barra.

1. Desabroche el sujetador de la correa, sáquela completamente de la ranura inferior y enróllela alrededor del asa o la barra.

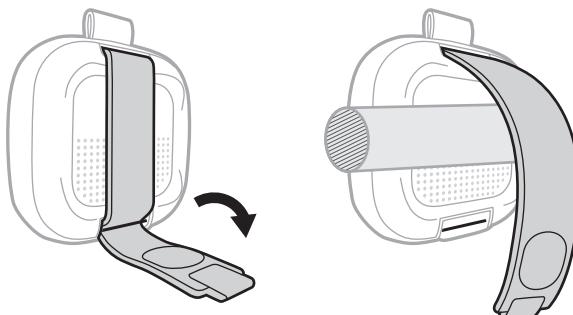

2. Pase la correa por la ranura inferior, ajústela y fíjela con el sujetador.

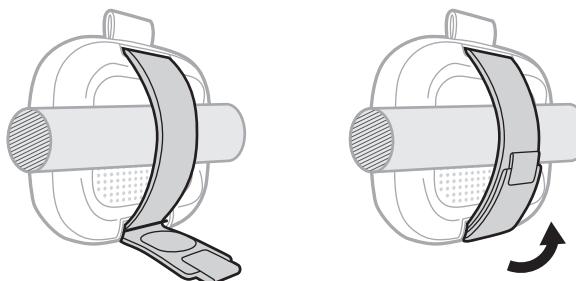

## RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO

El altavoz es resistente al agua, a las salpicaduras y al polvo. Está clasificado como IP67 y IP64. El altavoz se puede sumergir en el agua durante 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. También se puede usar en la ducha y en la lluvia o nieve.

### PRECAUCIONES:

- NO sumerja el altavoz en un recinto de agua más profundo que 1 m.
- Si el altavoz entra en contacto con agua con cloro o salada, enjuague levemente con agua dulce después del contacto para eliminar cualquier residuo. Asegúrese de que el puerto del conector esté completamente seco antes de cargar.
- Nunca intente cargar el altavoz cuando está mojado. Si lo hace, puede estropear el altavoz.



## SERVICIO DE LA BATERÍA DEL ALTAZOZ

Este producto sólo debe utilizarse con baterías certificadas Bose compatibles. Para más opciones de servicio de la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose o visite [support.Bose.com/micro2](http://support.Bose.com/micro2)

## ACTUALIZAR EL ALTAZOZ

El altavoz se empieza a actualizar automáticamente cuando se conecta a la aplicación Bose y hay una actualización disponible. Siga las instrucciones de la aplicación. Cuando se inicia la actualización, la luz de encendido parpadea de color blanco 3 veces (repetidas veces) hasta que se completa la actualización.

También puede actualizar el altavoz usando el sitio web de Bose Updater. En su computadora, vaya a: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se inicia la actualización, la luz de encendido parpadea de color blanco 3 veces (repetidas veces) hasta que se completa la actualización.

## LIMPIAR EL ALTAZOZ

El altavoz puede requerir una limpieza periódica.

- Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y húmedo (solo agua). Asegúrese de que el puerto USB-C esté completamente seco antes de cargar.
- No use disolventes químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoniaco o abrasivos.
- Si el altavoz entra en contacto con agua con cloro o salada, enjuague levemente con agua dulce después del contacto para eliminar cualquier residuo. Asegúrese de que el puerto USB-C esté completamente seco antes de cargar.

## GUARDAR EL ALTAZOZ

Cuando no lo usa, guarde el altavoz en un lugar fresco.

**PRECAUCIÓN:** NO guarde el altavoz durante periodos prolongados cuando la batería esté completamente cargada o tenga poca carga. (vea la página 23).

## REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: [support.Bose.com/micro2](http://support.Bose.com/micro2)

## GARANTÍA LIMITADA

El altavoz está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty) para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration) para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede acceder a artículos de solución de problemas, videos y otros recursos en: [support.Bose.com/micro2-og](https://support.Bose.com/micro2-og)

Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/contact](https://www.Bose.com/contact)


## RESTAURAR EL ALTAZOZ

Si el altavoz no responde, puede restaurarlo.

Al restaurar el altavoz, se restauran los controles del producto y el altavoz se reinicia. No se borra ninguna configuración del dispositivo.

**NOTA:** Asegúrese de que el cable USB-C no está conectado al altavoz.

1. Mantenga presionado el botón de encendido  durante 15 segundos hasta que el altavoz se apague.

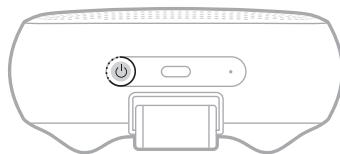

2. Presione el botón de encendido .

La luz de encendido se ilumina según el nivel de la batería (vea la página 24).

**NOTA:** Si no puede solucionar el problema, puede encontrar más información y ayuda en: [support.Bose.com/micro2](https://support.Bose.com/micro2)

## RESTABLECER EL ALTAZOZ

Al restablecer el altavoz a los valores de fábrica se borran todos los dispositivos conectados, así como la configuración de idioma del altavoz, que vuelve a los valores de fábrica originales.

1. Mantenga presionado el botón subir volumen + y el botón bajar volumen — por 15 segundos hasta que la luz de encendido parpadea rápidamente de color blanco por 3 segundos.




El altavoz se apaga.

2. Presione el botón de encendido .

La luz de *Bluetooth* se ilumina de color azul y el altavoz está listo para conectar.

**NOTA:** Si no puede solucionar el problema, puede encontrar más información y ayuda en: [support.Bose.com/micro2](http://support.Bose.com/micro2)

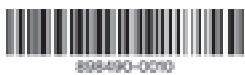

898490-0010